

NACATIN



Packing Instruction



1. Remove the top, unplug the pegs



2. Hold the upper poles with two hands at the same time, and press them with effort



3. After pressing, the framework of the tent has been folded



4. Put two hands on the circled spots in the picture, pull and fold the 4 bones accordingly



5. As marked in the picture, fold ①②③④ to point ⑤



6. Roll up the tent and put it in the storage bag

Instrucciones de guardado



1. Retira la parte superior, desengancha los broches



2. Agarra las barras superiores con las dos manos a la vez y presiónalas con fuerza



3. Tras presionarlas, el marco de la tienda se plegará



4. Coloca las dos manos en las marcas circulares de la imagen, tira y pliega debidamente las 4 varillas



5. Tal y como se indica en la imagen, pliega ①②③④ hasta apuntar ⑤



6. Enrolla la tienda y métela en la bolsa de guardado

Instruction de picage.




1. Retirez le haut, débranchez les piquets



2. Tenez les mâts supérieurs à deux mains en même temps et appuyez dessus avec effort



3. Après avoir appuyé, le cadre de la tente a été plié

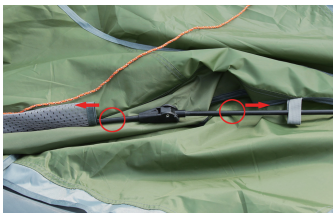

4. Placez les deux mains sur les points encerclés dans l'image, tirez et pliez les 4 arêtes en conséquence



5. Comme indiqué sur l'image, pliez ①②③④ au point ⑤



6. Rouler la tente et la mettre dans le sac de rangement

Anleitung zum Abbau



1. Entfernen Sie das Oberteil, und ziehen Sie die Haltestifte heraus



2. Greifen Sie die oberen Stangen mit beiden Händen und drücken Sie sie fest nach unten



3. Nun sollte das Gerüst des Zeltes eingeklappt sein



4. Legen Sie beide Hände auf die in der Abbildung markierten Stellen, und ziehen und falten Sie die 4 Zeltstangen entsprechend



5. Wie in der Abbildung geschildert, klappen Sie ①②③④ auf ⑤



6. Rollen Sie das Zelt auf und verstauen Sie es in der Tasche

Istruzioni d'uso




1. Rimuovere la parte superiore, scollegare i poli



2. Tenere i poli superiori con due mani contemporaneamente e premerli fortemente



3. Dopo aver premuto, la struttura della tenda si piegherà

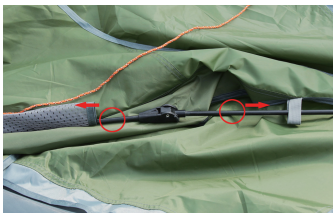

4. Metti due mani sui punti cerchiati nell'immagine, tira e piega le 4 assi di conseguenza



5. Come indicato nell'immagine, piegare ①②③④ verso il punto ⑤



6. Sollevare la tenda e metterla in borsa

収納方法の説明



1. テントの上のハットを取り外し、地面の釘を取り外します



2. 同時に両手で上の竿を握って、力を入れておさえます



3. 抑えた後、テントの骨組みは上図のようにまとめられています



4. 上図のように、両手で赤い丸のところを持って引っ張ってから折りたたみ、4つのサポータを順番に折りたたみます



5. 上図のように、1、2、3、4の点をそれぞれ5の点に向かって折りたたみます



6. 布を整理してテントを巻いて収納袋に入れます

NACATIN

Official Websites : www.nacatin.com

Support email for EU:adventure-fish-eu@outlook.com

Support email for US:adventure-fish@outlook.com

Support email for JP:nacatin_jp@outlook.com

Facebook Scan QR code

